



Handleiding

BurgWächter

Secutronic

elektronische cijferslot

Combinatieslot met 111.000.000 echte instelmogelijkheden
VdS getest, klasse 2

Het slot openen

- Druk op de EIN/ON-toets. Na de korte, hoge pieptoon, code invoeren
- (fabrieksinstelling: 1 2 3 4 5 6).
Druk kort op de ENTER-toets – u hoort nogmaals een korte, hoge signaaltoon.
- U opent het slot door aan de slothendel te draaien.

De elektronica schakelt automatisch uit na 5 seconden.

Een korte, lage signaaltoon geeft aan dat er een onjuiste cijfercombinatie is ingevoerd.

Opmerkingen

- Als u een verkeerd nummer invoert, kan de cijfercombinatie verwijderd worden door op de EIN/ON-toets te drukken, u kunt opnieuw de juiste code invoeren.
- Als er 3 keer achter elkaar een onjuiste cijfercombinatie wordt ingevoerd, vergrendelt de elektronica het slot gedurende 5 minuten. De elektronica vergrendelt vervolgens als er opnieuw een verkeerde code ingevoerd wordt voor 20 minuten (manipulatiebeveiliging). Gedurende deze tijd kan de kluis niet geopend worden, zelfs niet met de juiste combinatie. Het einde van de blokkeertijd wordt aangegeven door 2 korte, hoge pieptonen.
- Wordt de tijd van 20 seconden tussen twee toetsaanslagen overschreden, wordt de elektronica om veiligheidsredenen uitgeschakeld. Het openings- of codeerproces moet opnieuw worden gestart.
- Bij stroomuitval blijven de opgeslagen gegevens behouden.

Als de kluis ondanks correcte bediening niet opengaat vervang eerst alle 4 de batterijen door nieuwe en volle batterijen voordat u verdere stappen onderneemt. Let op de juiste polariteit van de batterijen.

Het vervangen van de batterijen

Als u 3 lange, diepe pieptonen hoort tijdens het bedienen van de elektronica, dan zullen alle 4 de batterijen moeten vervangen worden. Het slot kan dan nog ca. 50 keer worden geopend. Het veranderen van de cijfercombinatie van cijfers is in deze staat niet mogelijk. Vervanging de batterij zoals aangegeven op de uitklappagina van deze handleiding verwijder de afdekplaat met een schroevendraaier. Gebruik alkaline batterijen – zie uitklappagina voor type.

Let op een milieuvriendelijke afvoer!

Overzicht signaaltonen



Hoge tonen

1 x heel kort:	Toetscontroletoon voor de cijfers 1-0.
1 x kort:	EIN/ON-toets ingedrukt of slot ontgrendeld.
2x kort:	Blokkeerstatus beëindigd.
1 x lang:	ENTER-toets 6 seconden ingedrukt (start programmeermodus).
2 x lang:	Programmeerproces correct voltooid.

Lage tonen

1 x kort:	Er is een onjuiste code ingevoerd.
2 x kort:	Elke toets ingedrukt in vergrendelde toestand.
1 x lang:	Dit signaal hoor je na het invoeren van de juiste code, indien eerder een manipulatiepoging is geweest. (Blokkeerstand).
2 x lang:	Programmeerproces onjuist. De oude cijfercombinatie is nog steeds geldig.
3 x lang:	Alle vier de batterijen moeten vervangen worden.
6 x lang:	De foutdetectieroutine van de "Secutronic" heeft een fout ontdekt. Neem alstublieft contact op tot klantenservice, ook als de elektronica perfect blijft werken.

De cijfercombinatie wijzigen

Voer een wijziging alleen uit als de deur open en vergrendeld is en gebruik geen persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld: verjaardag, Telefoonnummer . . .)

Indien de ingestelde cijfercombinatie niet meer bekend is, er is geen manier om het slot te openen. Om deze reden:

Vergeet de nieuwe cijfercombinatie niet; er zijn geen alternatieve openingsmogelijkheden!







1. Start het programmeerproces door op te drukken EIN/ON-toets.
2. Toets uw oude cijfercombinatie in.
3. Houd de ENTER-knop (6 seconden) ingedrukt. Er klinkt een lange, hoge toon.
4. Selecteer uw gewenste nieuwe cijfercombinatie met 6, 7 of 8 cijfers.
5. Druk kort op de ENTER-knop.
6. Toets de nieuwe cijfercombinatie een tweede keer in.
7. Druk kort op de ENTER-knop. Wanneer de programmering correct is uitgevoerd, hoort u 2 lange, hoge tonen.

Als u 2 lange, lage tonen hoort, zijn er fouten bij het programmeren gemaakt. De oude cijfercombinatie is nog steeds geldig. Begin dan opnieuw bij 1.


Test – doe het zeker meerdere keren met geopende deur!

Terwijl de deur open en vergrendeld is, drukt u op de EIN/ON-toets, toets de nieuwe combinatie in, druk kort op de ENTER-toets. Draai de vergrendelhendel om te openen.


Openen van het slot:

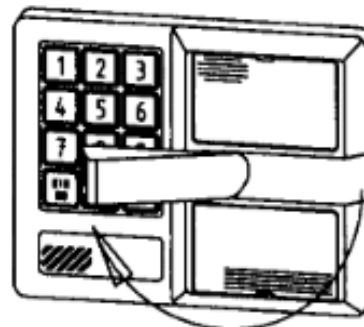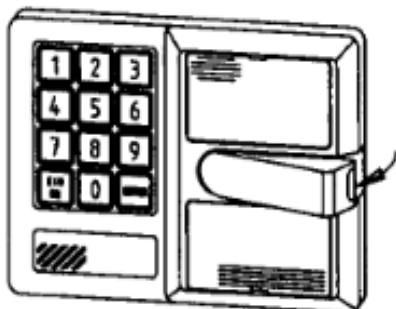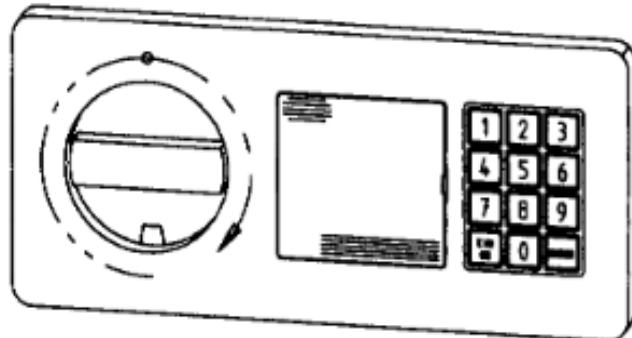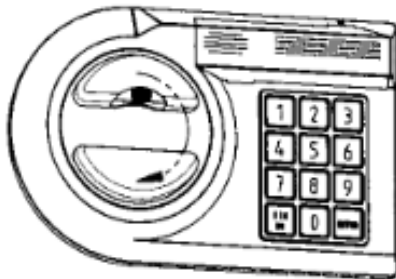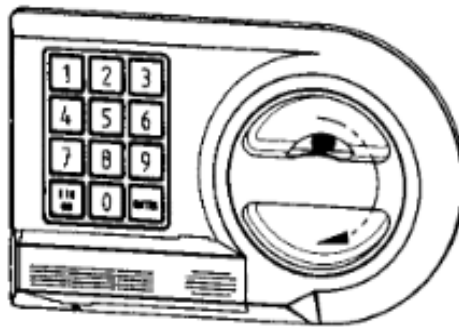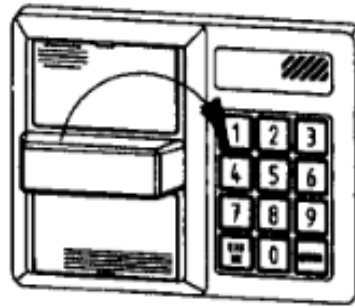


4 MIGNON
LR 6, AA
ALKALINE

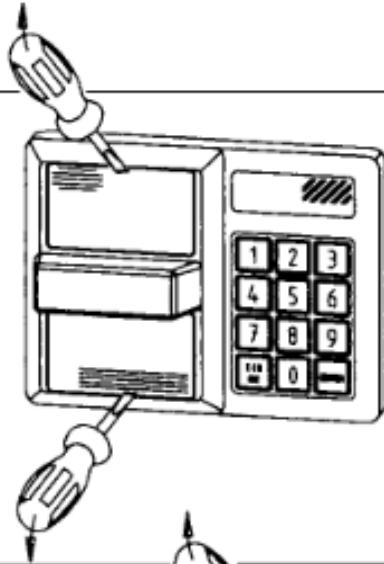


4 MIGNON
LR 6, AA
ALKALINE

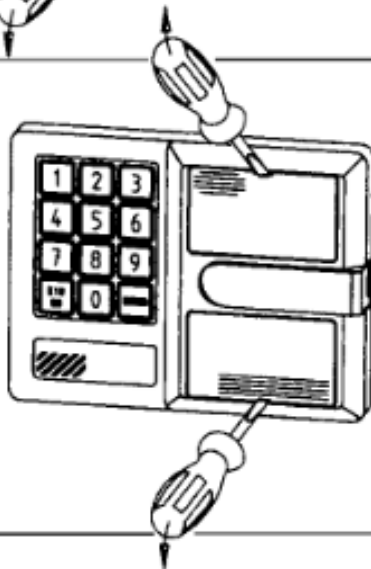

4 MIGNON
LR 6, AA
ALKALINE

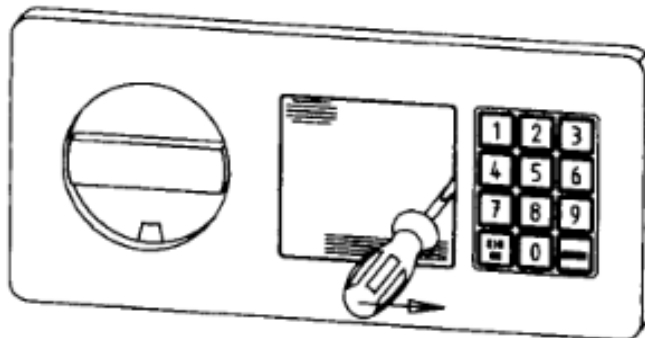

4 MICRO
LR 03, AAA
ALKALINE

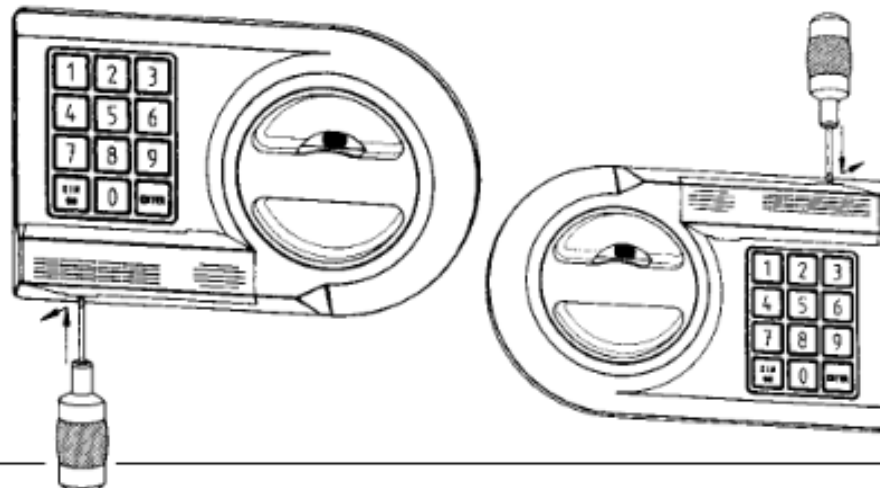

**Wisselen van de
batterijen:**