



**BURG
WÄCHTER**



SecuTronic



SecuTronic A



SecuTronic B



Electronic
combination lock



- de** Bedienungsanleitung
- en** Operating instructions
- fr** Mode d'emploi
- nl** Gebruiksaanwijzing

BA SecuTronic dp 03/2015

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz

Structuur


Structuur van slot A



Structuur van slot B



Pictogrammen

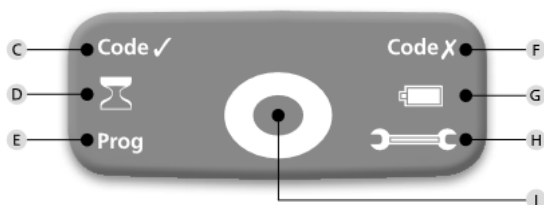

Afbeeldingen

A On-knop

B Enter-knop

C Gereed voor openen

Wanneer u een geldige code invoert, licht het pictogram op dat aangeeft dat de safe geopend kan worden.

D Blokkeringstijd

Als driemaal achter elkaar een foutieve code voor openen wordt ingevoerd, blokkeert het slot gedurende 5 notulen de bediening, en dat gebeurt na elke volgende foutieve invoer vervolgens voor een periode van 20 minuten. Gedurende deze periode knippert het rode pictogram voor blokkering. Openen van het slot is in deze toestand niet mogelijk, zelfs niet met een geldige code.

E Programmeerstatus

Als de programmeermodus gestart wordt, licht het pictogram op van de programmeermodus. Zodra u de programmeermodus verlaat, dooft het weer.

F Weigering van de invoer

Bij invoer van een ongeldige code licht het rode pictogram voor weigering van de invoer op.

G Symbool van de batterijvervanging

Als het symbool voor vervanging van de batterij oplicht, moet de batterij vervangen worden.

H Verzoek om onderhoud

Onderhoud noodzakelijk. Neem s.v.p. contact op met uw verkoper.

I Bevestigingsknop

Elk succesvol geactiveerde drukknop wordt bevestigd door kort oplichten van het pictogram voor de bevestiging van de knop.

Inleiding

Geachte klant,
Hartelijk dank voor het feit dat u een safe van BURG-WÄCHTER met de elektronische eenheid SecuTronic hebt gekozen. U hebt een product aangeschaft dat aan extreem hoge veiligheidseisen voldoet en dat ontwikkeld en vervaardigd is in overeenstemming met de nieuwste technische mogelijkheden.

Belangrijk: Bestudeer vóór het programmeren de volledige bedieningshandleiding en bewaar hem goed, zodat u er op elk moment in kunt kijken.

We wensen u veel genoegen met uw nieuwe safe BURG-WÄCHTER. Uw BURG-WÄCHTER KG

Belangrijke aanwijzingen

Om de bescherming tegen inbraak te verbeteren dient u de volgende punten in het oog te houden:

- Gebruik voor de codekeuze geen persoonlijke gegevens (bijv. uw geboortedatum), noch andere dergelijke gegevens, met behulp waarvan het mogelijk is om via de persoon van de eigenaar de eigenlijke code af te leiden.
- Als u de code op schrift stelt, dient u dit schrijven zodanig te verbergen, dat de code slechts voor gerechtigde personen toegankelijk is.
- Attentie: Alle wijzigingen in de code voor het openen moet worden uitgevoerd met openstaande deur van het gedeelte voor waardevolle zaken!
- Nadat het afsluitsysteem van een nieuwe code voorzien is, moet de nieuwe code meerdere malen ingetoetst worden, waarbij de deur open moet staan.

Algemeen

U hebt een code ter beschikking om de deur te openen.

Code voor openen: 123456 (fabrieksinstelling) De code voor openen bevat altijd 6 cijfers.

Technische gegevens

Aantal codes voor openen	1 (altijd 6-cijferig)
Blokkeertijd A	(Blokkeren bij 3x foutieve invoer van code): 5 min, daarna steeds 20 min.
Blokkeertijd B	(Blokkeren bij 3x foutieve invoer van code): 5 min, daarna steeds 20 min.
Voeding	A: 3 x MICRO, LR03, AAA, ALKALINE B: 3 x 1,5V Mignon (LR6)
Toegestane omgevingsvariabelen	-15 °C / +40 °C / tot 95 % rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend) Toegestaan temperatuurbereik: -20 °C / +50 °C

Openen door middel van een code voor openen

- Druk op de knop „On“.
- Voer de 6-cijferige code voor openen in.
- Het groene pictogram dat de gereedheid voor openen aangeeft, licht op.
- Het slot wordt geopend door aan de kop te draaien.

Wijziging van de code

- Druk op de knop „On“.
- Voer de actuele 6-cijferige code voor openen in. De groene bevestigingsknop licht kort op.
- Houd de knop „Enter“ gedurende 5 seconden ingedrukt, totdat het pictogram „Klaar om te openen“ oplicht.
- Toets de nieuwe 6-cijferige code in voor openen en druk op de knop „Enter“.
- Voer opnieuw de nieuwe 6-cijferige code in en druk daarna op de knop „Enter“. Als het groene pictogram oplicht dat de gereedheid voor openen aangeeft, is de code succesvol gewijzigd. Als het rode pictogram voor weigering van de invoer oplicht, was de invoering van de code onjuist en moet de code opnieuw worden gewijzigd. Bij een foutieve invoer van de code blijft de oude code voor openen geldig.

Vervanging van de batterij



Buiten gebruik stellen

Geachte klant,
Help mee om de hoeveelheid ongebruikt afval te verminderen. Als u van plan bent deze installatie buiten gebruik te stellen, denk er dan aan dat allerlei onderdelen van dit apparaat waardevolle materialen bevatten die hergebruikt kunnen worden.



We wijzen erop, dat de elektrische en elektronische installaties inclusief batterijen niet samen met het huisafval verwerkt mogen worden, maar afzonderlijk ingezameld moeten worden. Vraag a.u.b. bij het betreffende kantoor van uw stadsgemeente om informatie die de inzamelplaatsen van elektrisch en elektronisch afval betreffen.



Wend u zich in het geval van vragen met betrekking tot EU-onformiteitsverklaringen tot info@burg.biz

Fouten en wijzigingen voorbehouden.