

# GEBRUIKSAANWIJZING

## 3-SCHIJFS CIJFERCOMBINATIESLOT LAGARD, S&G e.d.



Draait u de draaischijf altijd langzaam. Stop bij elke laatste draai exact met het cijfer op de openings-index. Als u te ver draait, kunt u dit nooit corrigeren door terug te draaien. U zult de procedure moeten herhalen vanaf het begin. Gebruik nooit geweld om het slot te openen!

### 1. OPENEN VAN HET SLOT

LET OP!: de fabriekscode verschilt per fabrikant. Er zijn een aantal mogelijkheden en kan zijn: 10 - 20 - 30, 20 - 40 - 60, 25 - 50 - 75, 50 - 25 - 50, of enkel het getal 50.

Wij gebruiken als voorbeeld in deze handleiding 10 - 20 - 30:

- ◆ draaischijf 4x linksom draaien tot op het getal '10'
- ◆ draaischijf 3x rechtsom draaien tot op het getal '20'
- ◆ draaischijf 2x linksom draaien tot op het getal '30'
- ◆ draaischijf naar rechts draaien tot deze blokkeert, het slot is nu open

### 2. SLUITEN VAN HET SLOT


Draai de draaischijf minstens 4 maal linksom

### 3. INSTELLEN VAN EEN NIEUWE COMBINATIE

LET OP!: Voordat u de nieuwe combinatie instelt de deur openen en vervolgens sluiten

door de kruk te draaien (de schoten komen nu uit de deur). Draai nu de ingestelde combinatie, maar ga dan uit van de wijzigings-index ("11 uur"). Laat de draaischijf op het laatste getal staan (dus niet draaien totdat deze blokkeert). Steek vervolgens de instelsleutel in de daarvoor bestemde opening in de achterzijde van de deur en draai deze een kwartslag rechtsom. Nu kunt u met de draaischijf de nieuwe combinatie instellen op de wijzigings-index ("11 uur") (bijv.: 24 - 04 - 71).

- ◆ Draaischijf 4x linksom draaien tot op het getal '24'
- ◆ Draaischijf 3x rechtsom draaien tot op het getal '04'
- ◆ Draaischijf 2x linksom draaien tot op het getal '71'
- ◆ Wanneer het derde getal is gedraaid mag de knop **niet** meer worden bewogen
- ◆ Draai nu de instelsleutel een kwartslag naar links en neem deze voorzichtig uit de opening.
- ◆ De nieuwe combinatie is nu ingesteld.

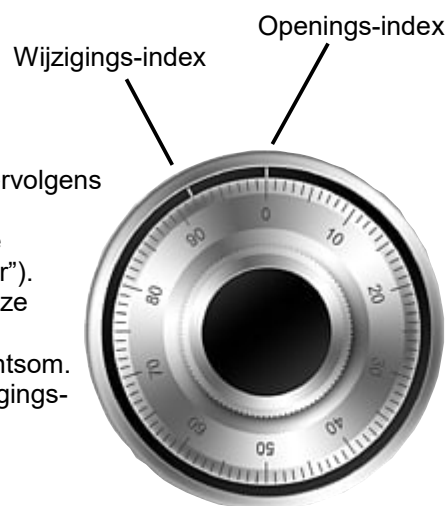

**Let op:** Het 3e getal moet groter zijn dan 20 en kleiner dan 95, en de nummers van de nieuwe combinatie moeten elk minstens 5 cijfers van elkaar liggen. Bijv. 70 - 65 - 60 en niet 51 - 49 - 53.

**Probeer een nieuwe code altijd een aantal keer met geopende deur.**

### BELANGRIJK!

- ◆ Controleer of de instelsleutel is bijgeleverd.
- ◆ Werk nooit zelf aan het slot, u riskeert een storing en u verliest het recht op garantie.
- ◆ Raadpleeg altijd eerst de gebruiksaanwijzing.