

GEBRUIKSAANWIJZING "DOUBLELOCK" elektronisch slot

A) HET OPENEN VAN DE KLUIS:

1. Toets **(C)** in.
2. Toets uw code in (fabriekscode 0000).
3. Toets **(E)** in, de knop komt naar buiten.
Als **ERROR** oplicht nadat u **(C)** heeft ingetoetst, kunt u gewoon doorgaan. (zie manipulatiewaarschuwing).


B) HET SLUITEN VAN DE KLUIS

1. (Draai de draai schijf naar links , druk de draaischijf in en houd de draaischijf Ingedrukt. Alleen bij de bij de A.V. SERIE)
2. Toets **(E)** in.
Als de schoten tijdens het sluiten worden geblokkeerd, sluit het slot niet.
Verwijder het obstakel en toets opnieuw **(E)** in.

C) HET WIJZIGEN VAN UW CODE

LET OP, ALLEEN MET GEOPENDE DEUR EN UITGEDRAAIDE SCHOTEN!!

1. Open het slot zoals bij **(A)** staat beschreven. Het **OK** lichtje blijft 6 seconden branden.
2. Toets, voordat **OK** uitgaat, **(C)** in en houdt de toets vast totdat **CHANGE** oplicht.
3. Toets een **nieuwe code** in (van 3 tot 8 cijfers) en toets vervolgens **(E)** in.
4. Toets ter bevestiging nogmaals de **nieuwe code** in en vervolgens weer op **(E)**.
5. Probeer u een aantal keren de **nieuwe code** met open deur, voordat u de deur sluit.

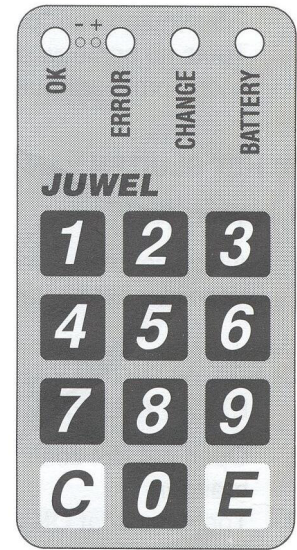

BATTERIJEN - Vervang de batterijen (**ALKALINE** Ir6 1,5 volt) wanneer **BATTERY** oplicht.

ANTI-MANIPULATIE BLOKKERING - Bij 3 onjuiste code's blokkeert het slot gedurende 8 minuten, **ERROR** knippert elke 6 seconden.

MANIPULATIEWAARSCHUWING - Als u het slot op de juiste manier opent en **ERROR** licht op en een lange piepton volgt, is er minimaal 1 poging geweest om de safe te openen nadat deze voor het laatst werd afgesloten,

'Sleutel' nooit zelf aan het slot, het recht op garantie vervalt; raadpleeg eerst de gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw dealer.