

3-SCHIJFS CIJFERCOMBINATIE

Het cijferslot is bij aflevering voorzien van de standaard fabriekscombinatie 20-40-60 (Figuur 1 ter illustratie).

A. U opent de kluis als volgt:

1. Draai de cijferschijf, uitgaand van de stand 00, naar links en laat de pijl driemaal het eerste getal (20) passeren en u stopt met draaien als de pijl voor de vierde maal precies bij 20 staat.
2. Vanaf het eerste getal (20) draait u nu naar rechts en laat de pijl tweemaal het tweede getal (40) passeren en u stopt met draaien als de pijl voor de derde maal precies bij 40 staat.
3. Vanaf het tweede getal (40) draait u nu naar links en laat de pijl eenmaal het derde getal (60) passeren en u stopt met draaien als de pijl voor de tweede maal precies op 60 staat.
4. Vanaf het derde getal (60) draait u naar rechts, ongeveer drie-vierde omwenteling tot de schijf niet verder wil draaien.


HET SLUITEN VAN DE KLUIS

Sluit de deur en draai de cijferschijf minstens vier maal naar links

B. HET WIJZIGEN VAN DE CIJFERCOMBINATIE

Het samenstellen van een nieuwe combinatie, geschiedt met geopende deur en met gesloten slot mechanisme.

1. De ingestelde combinatie samenstellen en op het laatste cijfer laten staan.
2. De instelsleutel, volgens tekening figuur 2 (positie 1), zover mogelijk in het sleutelgat aan de binnenkant van de deur steken. Als de sleutel er niet gemakkelijk ingaat, is de combinatie niet juist samengesteld en dient dit herhaald te worden.
3. Draai de sleutel ongeveer een kwartslag naar links (positie 2). Als de sleutel niet gedraaid kan worden, is deze er niet ver genoeg ingestoken.
4. Stel nu de nieuwe combinatie samen (Zie A punt 1, 2 en 3), waarbij u erop moet letten, dat het derde cijfer niet in het rode gedeelte van de schaalindeling valt

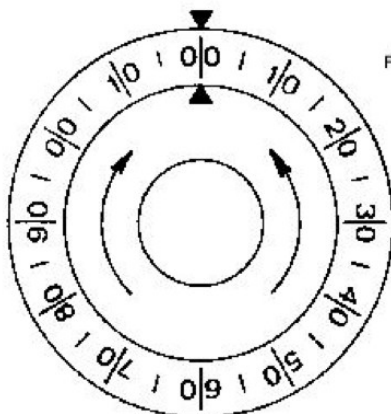

Figuur 1


5. De sleutel een kwartslag naar links draaien (positie 3)
6. Verwijder de sleutel. De nieuwe combinatie is nu ingesteld

VOORDAT U DE DEUR SLUIT

Altijd met geopende deur de nieuwe combinatie enkele malen proberen. Als er een vergissing is gemaakt bij het instellen van de nieuwe combinatie, opent het slot niet en moet alles gereset worden.

C. HET RESETTEN VAN DE CIJFERCOMBINATIE

1. Steek de instelsleutel (figuur 3) in de opening van de cijfercombinatie en duw de sleutel met lichte druk tegen het binnenwerk.
2. Draai de cijferschijf 4 maal naar links totdat de sleutel ca. 5 mm verder gaat.
3. Draai de cijferschijf 3 maal naar rechts totdat de sleutel voor de 2e maal verder gaat.
4. Draai 2 maal naar links totdat de sleutel voor de 3e maal verder gaat.
5. Haal de sleutel eruit en steek deze nu omgekeerd in de opening van de cijfercombinatie (zoals in figuur 3 punt 2).
6. Vervolgens kunt u de gewenste combinatie instellen. (zie B. wijzigen v/d cijfercombinatie)

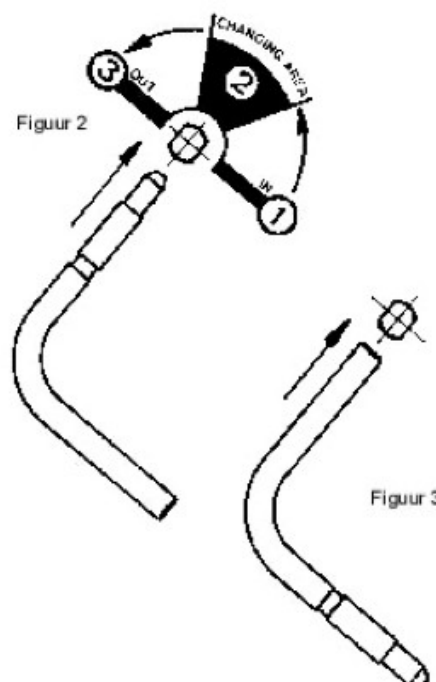

Figuur 2

Figuur 3